

Kätekuivati COMFORT 2000 – mudel 104


NB! ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÄESOLEV JUHEND!

Comfort 2000 - perfektne hügieen nii koju kui bürosse, puhas ja ökonoomne alternatiiv tavakäterätile !

Tegemist on ideaalse seadmega erakorteris ja väiksema äripinna tarvis.

Tegemist on ideaalse lahendusega kõikjal, kus on tähtis käte hügieen, näiteks:

- tualettruumides;
- hotellitubades;
- firmades;
- bürooruumides;
- arstipraksises;
- toiduainetekauplustes;
- tapamajades;
- kondiitriarides jne.

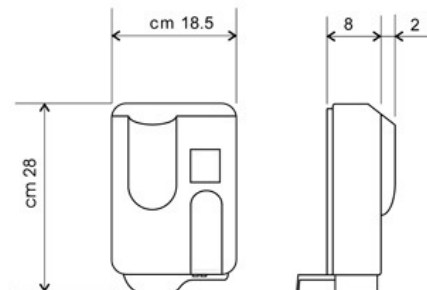


Ökonoomne tänu infrapunase signaaliga täisautomaatikale.

Infrapunase signaaliga töötav lüliti tagab seadme täisautomaatse energiakokkuhoidliku töörežiimi eriti lühikese jälletoimeajaga:

1. Seinale paigaldatud kätekuivati infrapunakiir peegeldub põrandalt, ehk kaugemalt kui ca 30 cm - seade jääb väljalülitatuks.
2. Kuivatavad käed lähendavad peegeldumisdistsantsi – muudetud laine pikkusega infrapunane kiirgus lülitab seadme sisse.
3. Eemaldades käed, lülitub seade sekundi-kahe pärast automaatselt välja.

Tehnilised andmed:

el.ühenduse parameetrid	1500W / 220-240V / 50Hz
mõõtmed(kõrgus x laius x sügavus)	280 x 185 x 100 mm
labilase	86 cbm/h
kaitseaste	IP X3, klass II
mürapeegel	65 dB
tööpõhimõte	sisse/välja lülitumine kiirte tagasipeegeldumisel eri kaugustelt
corpuse materjal	löögikindel kunstmaterjal

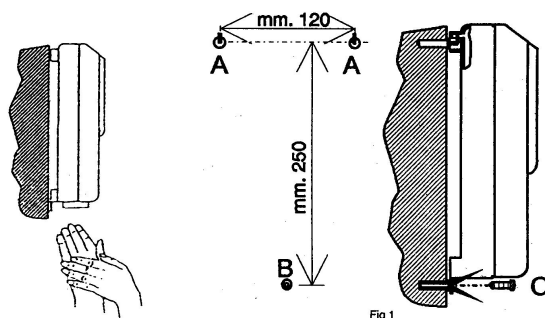

Montaazijuhend

1.Montaaz seinale statsionaarse vooluvõrku ühendamiseks

...teostatagu elektriala spetsialisti poolt.

2. Montaaz seinale kaasasoleva kaabli võrkuühendamiseks

Paigaldage seinale kaasasolevad düüblid ja konksud A ning düübel B (vt.fig.1). Tõstke seade konksudele A ja kinnitage alt kruviga C. Seade on paigaldatud ja valmis vooluvõrku ühendamiseks. Asetage pistik statsionaarsesse pesa.

Kätekuivati on töövalmis.

Kasutusjuhend

Kätekuivati töödh juhib elektrooniline sensorlüliti, milline lülitab seadme sekundilise viivisega sisse käte asetamisel kiirte teele ja paarisekundilise viivisega välja käte eemaldamisel.

Kui seadme sisse-väljalülitumisel esineb probleeme veenduge, et fototakisti ei asu vahetu päikesekiirguse või neonvalguse käes. Kui see nii on, kõrvaldage probleem. Kui see nii pole, eemaldage voolupistik pesast ja pöörduge spetsialisti poole.

Üldised reeglid

Kuuma õhu väljundava ei tohi kinni katta

Pistik tuleb eemaldada pesast, tõmmates pistikust, mitte juhtmest.

Seade ei tohi kokku puutuda veega.

Seade ei tohi olla paigaldatud dusi alla, vanni kohale ega muude lahtiste veeanumate vahetusse lähedusse.

AS PLASTOR annab garantii kätekuivatile 2 aastat müügikuupäevast (eelduseks müügikuupäev ja müüjatempel antud kasutusjuhendil). Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Turustamisel väljaspool EV-d vastutab garantii eest edasimüüja.

PLASTOR AS

Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk.

tel. 6796756, fax 6796759

e-mail: plastor@plastor.ee

<http://www.plastor.ee>

NB! Tehas võib seadme juures selle täiendamiseks teha muudatusi, mis ei pruugi kajastuda antud juhendis.

Küsi Plastorist! 0512